

Anemómetro DC 116


manual del usuario para Radio Tor DC287 (2019)



INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR ANEMOMETRO EN MOTORES TUBULARES RADIO TOR CON CONTROL DC 287

- Alimentar con 220v el motor, emitirá un beep largo, indicando que encendió y se encuentra en modo programación.
- Presionar 2 veces - P2 y 1 vez el boton - Subir del control remoto. Una vez concluida la programación del control madre, presionar nuevamente 2 veces P2 del mismo control y P2 del anemometro.
- Al finalizar cada programación de cada equipo emitirá 3 beep repetitivos

DC 287 Control de 1 canal

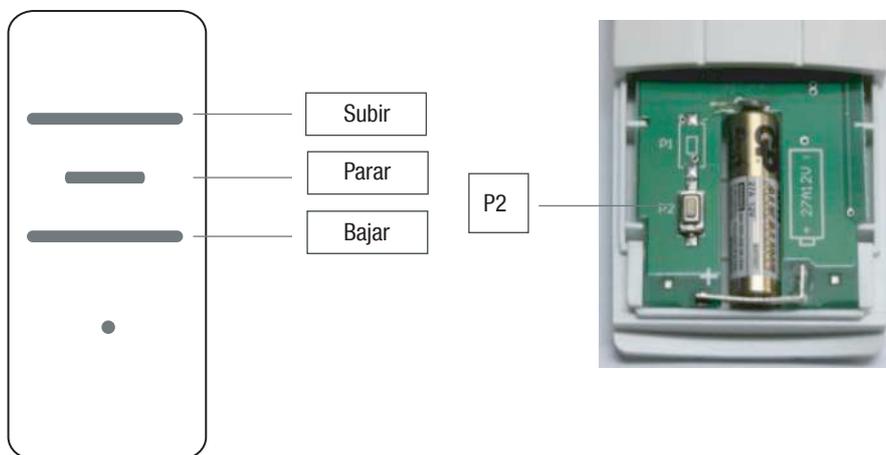

DC 116 Anemómetro

