

## Central electrónica para motores de cortina 24V DC con BackUp de Alimentación

### Características Técnicas:


#### Receptor

Voltaje de alimentación:	220Vac 50 Hz
Potencia de carga	< 400 W
Frecuencia	433,92 MHz
Capacidad de almacenaje:	100 transmisores
Temperatura de funcionamiento:	-10 C a 55 C

#### Cableado



#### Presentación

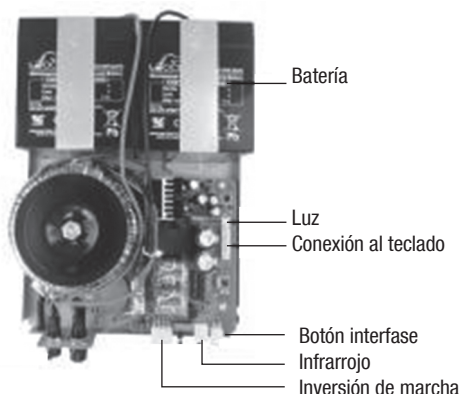

#### Programación del transmisor

Aprendizaje: Presione 'Abajo' y 'Stop' al mismo tiempo, el receptor entrará en modo aprendizaje cuando la luz comience a parpadear.  
 Cancelacion: Presione 'Abajo' y 'Stop' por 10 segundos al mismo tiempo, el receptor, en modo aprendizaje, borrará la memoria.

#### Inversión de marcha

Mueva el switch de reversa, que esta a un lado del receptor, para conmutar las operaciones de subir y bajar del motor. El motor operara en sentido contrario.

#### Precauciones a tener en cuenta

- Luego de realizar la instalación del motor, la función manual trabaja pero falla el control remoto
  - La interfaz de conexión del motor y el receptor del control no estan bien conectados, lo que deja al receptor sin alimentación.
  - La pila del transmisor tiene baja carga.
  - El switch de codificación está mal seteado.
  - El transmisor está dañado.
- El alcance del control remoto es bajo.
  - La pila el transmisor esta descargada y emite mala señal.
  - Tiene baja prestación el receptor o esta cubierto con algo, lo que impide que llegue la señal.
  - Se esta emitiendo desde una zona donde la señal no se expande correctamente.
- Luego de utilizar el control remoto la luz del transmisor se apaga.
  - Puede ocurrir luego de un fuerte golpe o por haberse mojado el transmisor lo que genera bajo contacto en la pila o que exista un cortocircuito en el transmisor.