



PROGRAMA DE INSTRUCCION

1. PROGRAMACIÓN



1.1- Encienda la unidad, escuchará "beep, beep, beep"



1.2- Presiona el botón de ILUMINACION



1.3- Luego presione el botón ARRIBA entre 1 y 2 segundos




1.4- Programación realizada

2. AJUSTE DE LÍMITE - AJUSTE DE LÍMITE SUPERIOR



2.1- Presiona el botón ARRIBA, el motor Subira y luego presione STOP para confirmar el límite deseado.

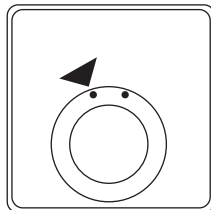

2.2- Presione el botón de APRENDIZAJE en la parte trasera del control.



2.3- Repita el paso 1 y por último presione nuevamente el botón de APRENDIZAJE y se escuchará "Beep, beep, beep"




2.4- Final de ajuste de límite superior.


- AJUSTE DEL LÍMITE INFERIOR



2.5- Presiona el botón de ABAJO, el motor bajará y luego presione STOP para confirmar el límite.

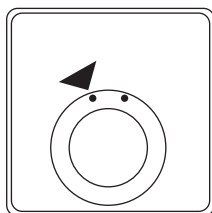

2.6- Presione el botón APRENDIZAJE en la parte trasera del control remoto

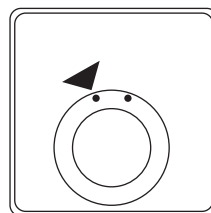

2.7- Repita el paso 1 y por último presione nuevamente el botón de APRENDIZAJE y se escuchará Beep, Beep beep”




2.8- El ajuste de los finales de carrera deben realizarse con los switch mecánicos activados.

3. BORRADO DE LÍMITES



3.1- Presione el botón ARRIBA o ABAJO, el motor sube o baja la posición límite

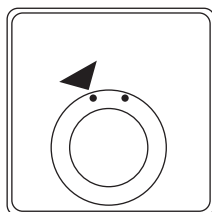

3.2- Presiona el botón de aprendizaje durante 7 segundos en la parte trasera remota



3.3- Límites arriba o abajo eliminados.

4. BORRADO DE PROGRAMACIÓN



4.1- Presione el botón de ILUMINACIÓN por 5 segundos, escuchará “beep, beep, beep”



4.2- Presione el botón ABAJO durante 1 segundo, oirá “beep, beep, beep” otra vez



4.3- Toda la programación será eliminada.