



## PROGRAMA DE INSTRUCCION

### 1. PROGRAMACIÓN



**1.1-** Encienda la unidad, escuchará "beep, beep, beep"



**1.2-** Presiona el botón de ILUMINACION



**1.3-** Luego presione el botón ARRIBA entre 1 y 2 segundos




**1.4-** Programación realizada

### 2. AJUSTE DE LÍMITE - AJUSTE DE LÍMITE SUPERIOR



**2.1-** Presiona el botón de SET y luego el botón de ARRIBA, el motor subira y luego presione STOP para confirmar el límite.

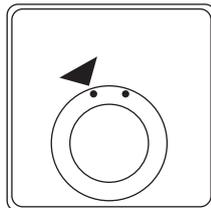

**2.2-** Presione el botón SET en la parte trasera del control, espúes el botón de ARRIBA y de vuelta el botón SET.



**2.3-** Se escuchará Beep, Beep beep" indicando que quedo grabado.




**2.4-** Final de ajuste de límite superior.


## - AJUSTE DEL LÍMITE INFERIOR



**2.5-** Presione el botón de SET y luego el botón de ABAJO, el motor bajará y luego presione STOP para confirmar el límite.

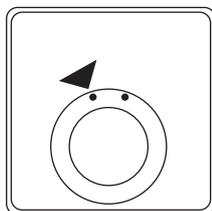

**2.6-** - Presione el botón SET en la parte trasera del control después el botón de ABAJO y de vuelta el botón SET.

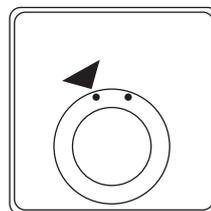

**2.7-** Se escuchará Beep, Beep beep” indicando que quedo grabado.




**2.8-** El ajuste de los finales de carrera deben realizarse con los switch mecánicos activados.

## 3. BORRADO DE LÍMITES



**3.1-** - Presione el botón ARRIBA o ABAJO, el motor sube o baja la posición límite.

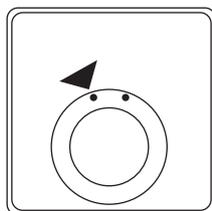

**3.2-** Presiona el botón de aprendizaje durante 7 segundos en la parte trasera remota, se escuchara Beep, Beep, Beep indicando que quedo borrado.



**3.3-** Límites arriba o abajo eliminados.

## 4. BORRADO DE PROGRAMACIÓN



**4.1-** Presione el botón de ILUMINACIÓN por 5 segundos, escuchará “beep, beep, beep”



**4.2-** Presione el botón ABAJO durante 1 segundo, oirá “beep, beep, beep” otra vez



**4.3-** Toda la programación será eliminada.