


Conexiones eléctricas

MAXI^{DOMO} + Central A35

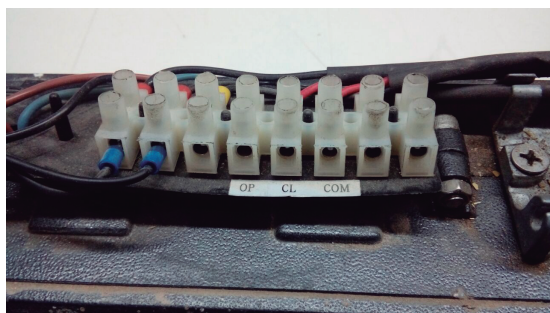

El Motor Maxi Domo cuenta con 3 entradas para motor

- Entrada del Motor; OP, CL y COM
 - Conexión a la central Q35; CIE, COM, ABRE
- CL= Cierra
COM= Común
OP= Abre

