


# Conexiones eléctricas

## MAXI<sup>DOMO</sup> + Central A50

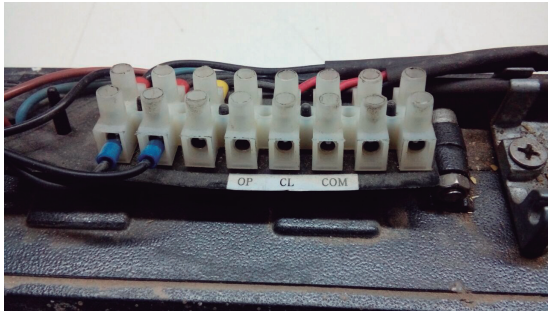

El Motor Maxi Domo cuenta con 3 entradas para motor  
 - Entrada del Motor; OP, CL y COM  
 - Conexión a la central Q50; OP, COM, CIE  
 OP= Abre  
 COM= Común  
 CL= Cierra

