


CENTRAL DE CONTROL REMOTO PARA MOTORES PARALELOS MONOFÁSICOS

CONEXIONADO:

SALIDA DE CENTRAL (6 Cables)

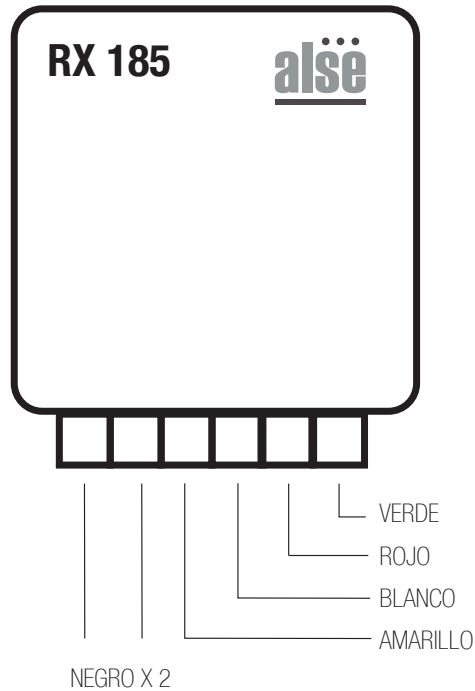

PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO:

1. Sacar tapa plástica superior de la central.
2. Presionar el pulsador que se encuentre en la placa de la central. El LED encenderá.
3. Presionar un botón derecho del control remoto (durante 2-3 segundos), el LED destellará. (automáticamente se grabarán los dos botones derechos del control)
4. Esperar 10 segundos aprox hasta que el LED se apague.

BORRADO DE LOS CONTROLES REMOTOS:

- Mantener presionado el pulsador de la placa de la central hasta que el LED destelle, dando por finalizado el borrado.

FUNCIONAMIENTO:

- La central solo funciona con los botones derechos (superior e inferior).
- Dando un pulso corto de cualquiera de los dos botones se producirá el STOP.
- Dando un pulso largo (+1 segundo) de los botones se genera el accionar de subir o bajar respectivamente.