# Riel
motor cortina

alse

## DESCRIPCION ESTRUCTURAL




**Tecla de reinicio**
Red de distribución: presione tres veces y luego presione 5 segundos más hasta que las luces indicadoras parpadeen.
Sea misericordioso y gentil: presione tres veces, luego presione 5 segundos más hasta que las luces indicadoras parpadeen.

**Luz indicadora**
Color verde
Flash: estado de la red de distribución

**Parametros basicos**

Toque la función de inicio
Función de extracción de falla de energía
Función de resistencia y parada
Corre con gracia
Función de corrección de rebote de tela
Función de ajuste de final de carrera
Límite de memoria electrónica
Control remoto
Control de tiempo
Control de voz
Configuración de inversión positiva
Función de calibración

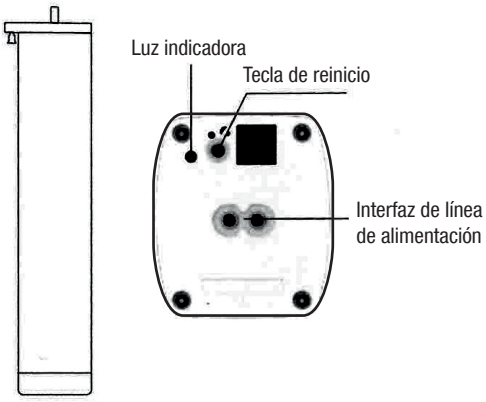**Características funcionales**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de producto | GD72CE | Radiofrecuencia | 2,46/433MHz | Ancho máximo | 12m |
| Potencia nominal | 45W | Carga útil máxima | 50Kg | Grado de protección | 20I1P |
| Corriente nominal | 0,14A | Peso del fuselaje | 1,05Kg | Autonomía | >4min |
| Par nominal | 1,2 Nm | Ruido de funcionamiento | 33 dB | Temperatura de trabajo | -10C-50€ |
| Velocidad de carrera | 14em/s | Ancho mínimo | 0,9 m | Tipo de línea de alimentación | 2 núcleos |
| Voltaje de trabajo | 100-240Vac 50/60Hz | | | | |

**Código de contador de motor y control remoto**




El motor está energizado.




Presione la tecla de reinicio del motor durante 3 segundos hasta que la luz indicadora sea larga.

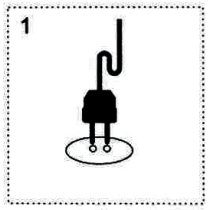


El control remoto abre la tapa trasera y presiona la tecla P2 dos veces (presiona el primer botón; la luz indicadora parpadea lentamente, presiona el segundo botón, la luz parpadea dos veces y se corta).

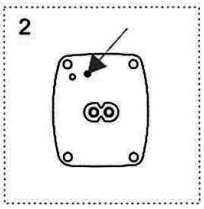


Presione el botón de apertura del control y la programación será exitosa.

alse
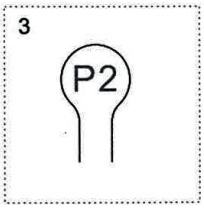
### Añadir mandos a distancias

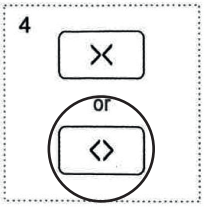


Presione la tecla de reinicio del motor hasta que brille a menudo.




Presione el abierto (SIN código)

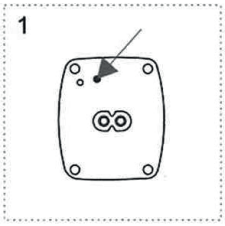


Las luces indicadoras parpadean varias veces y luego se apagan y la adición es exitosa.

### Motor y decodificación de control remoto

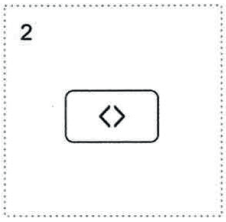


Presione la tecla de reinicio del motor hasta que brille a menudo.

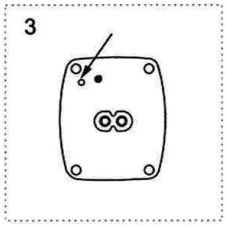


Luego presione el botón de reiniciado durante 5seg, las luces indicadoras parpadean 5 veces y la decodificacion se realizara correctamente.

### Conmutación de funcionamiento del motor.

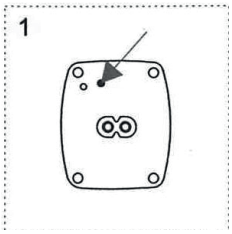


Después de energizar, presione la tecla de reinicio del motor para que parpadee el indicador.

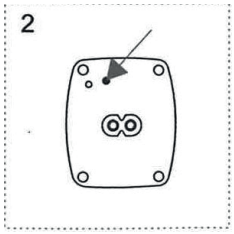


Luego presione el botón de reinicio durante 5 segundos, el indicador parpadeará 5 veces y la decodificación se realizará correctamente.

### Configuración y limpieza de límites

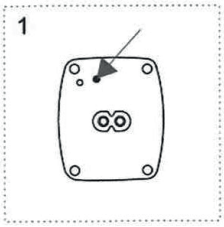


Presiona el abierto una vez.

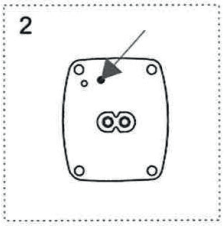


Abrir la cortina, y una vez impactando el borde.

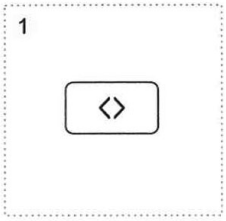


Presiona el cierre una vez.

Cierre de la cortina, y colisión entre dos lados. Y el establecimiento de límites es exitoso.

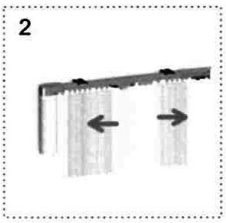Presione el botón “P2” una vez y las luces indicadoras parpadearán.

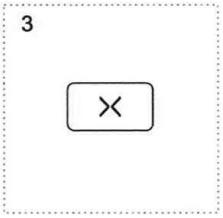


Presione el botón de cierre una vez y las luces indicadoras parpadearán.




Mantén presionada la apertura y el cierre al mismo tiempo.

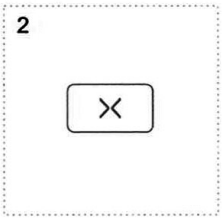


Las luces indicadoras parpadean varias veces y luego se apagan, y el ajuste de limpieza es exitoso.

### La configuración del tercer punto límite

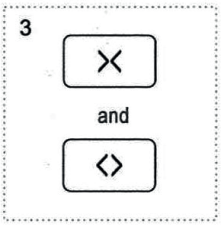


Se presiona o abre el frente del control remoto El curlaín corre hacia el lugar correcto, presiona el tope.

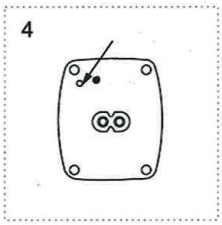


Presione el botón “P2” una vez y las luces indicadoras parpadearán.

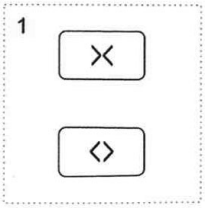


Presione el tope cinco veces, cada vez que el indicador parpadee.

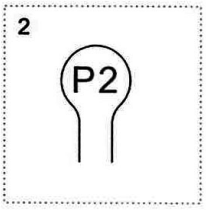


El indicador parpadea cinco veces antes de apagarse.

## Instalación de motores

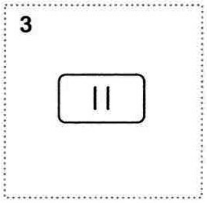


1 - Verificar si el bloqueo de extracción está en la posición esquemática. Si está en el lado derecho del diagrama, tire de la barra de bloqueo de extracción mientras la tira hacia la izquierda.

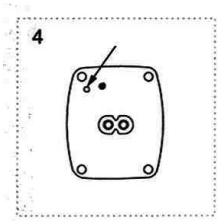


2 - El motor insertado en la caja de transmisión defectuosa.

3 - Sacar la varilla de bloqueo hacia la derecha hasta que la cabeza de la varilla caiga en el orificio límite derecho.
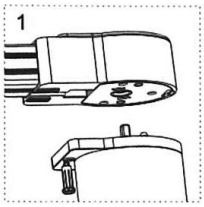
## Desmontaje de motores

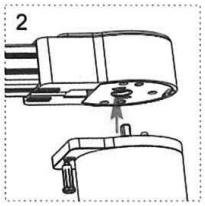


Tire de la varilla de bloqueo hacia abajo para que la parte superior se deslice fuera del orificio límite.




Tire y tire de la barra de bloqueo hacia el lado izquierdo.

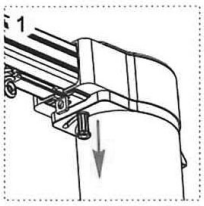


Quitar el motor.



Varilla de bloqueo de extracción

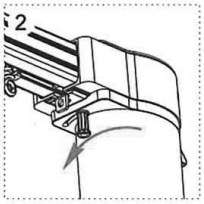**Atención**

- Instale de acuerdo con los requisitos de tamaño en la ilustración.
- Asegúrese de que la posición de la barra de bloqueo de extracción en la ilustración.
- El techo del motor debe ser lo suficientemente fuerte para soportar todo el peso incluyendo el riel
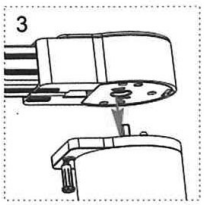
## Código de par de control remoto

A) llave de carretera abierta
A) tecla de parada en carretera
A) tecla de cierre de carretera
B) llave de carretera abierta
B) tecla de parada de carretera
B) tecla de cierre de carretera

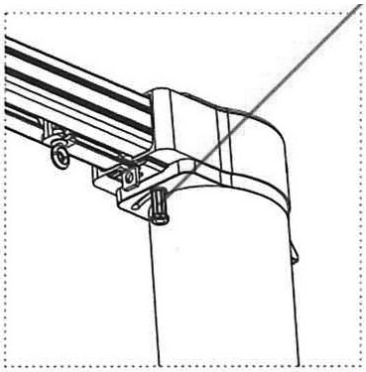B Tecla de configuración de ruta
A Tecla de configuración de ruta