

1. Quite la cubierta móvil del Barral Antipánico, posicione el conjunto del bloque principal ajustando su posición según corresponda con el ancho de la puerta. Marque y corte los extremos posteriores para que se ajusten ambos cuerpos al largo deseado. Luego fije la base y reponga la tapa.

2. Luego de la instalación horizontal, verifique que el tornillo (junto al resorte) de la pieza de cierre (1) quede el lado superior, si está al revés refíerese a la plantilla para su colocación.


3. (2) La traba de cierre superior deberá estar vertical con la línea central del cuerpo, instalada sobre el marco superior de la puerta. (3) La cerradura superior se instala aproximadamente 2 mm por debajo de la trama del cierre superior.

4. Después de conectar la falleba (4) a la parte superior y ajustar la varilla en (5), el otro extremo inferior se conecta al cuerpo principal con (6) abriendo el cerrojo de modo tal de testear el funcionamiento del bloqueo, la retracción de la varilla puede ser ajustada para optimizar el funcionamiento, luego de esta verificación, deje la cerradura abierta.


5. (7) La cerradura inferior se instala en la parte inferior de la puerta, (8) la falleba inferior se conecta al cuerpo principal con la cerradura abierta para probar el funcionamiento (9) de la traba en el agujero del piso. La retracción de la varilla puede ser ajustada para regular el funcionamiento con la cerradura abierta.

6. Una vez finalizada la instalación, coloque la placa (10) para asegurar el cierre inferior sobre el piso.


7. Presione el cuerpo del barral ligeramente para abrir, al mismo tiempo, la varilla hará bajar el cuerpo superior automáticamente y no trabará sobre el piso. Después la puerta se resetea, la varilla caerá automáticamente y restaurará el funcionamiento normal.

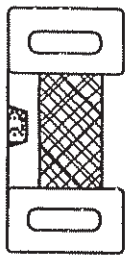


Traba para la falleba superior

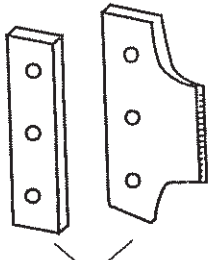

Traba para la falleba de la contrapuerta

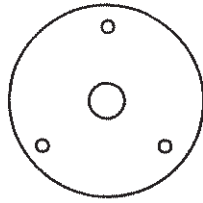

Traba para la falleba superior

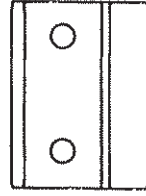

Tapa posterior de barral



Falleba inferior



Falleba inferior




Cerrojo de falleba superior



Cerrojo de falleba superior


La configuración original como se ve viene para puerta izquierda.

1

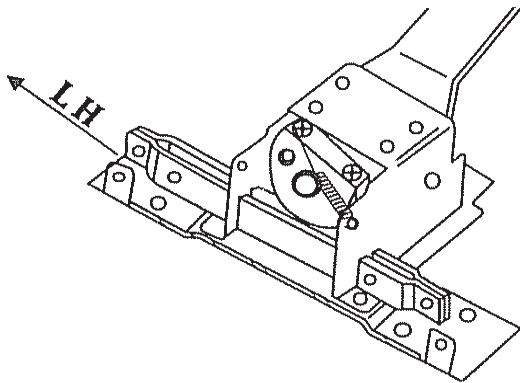


Si necesita configurar el barral para uso a la derecha, afloje los tornillos como indica la Figura 2 y saque el resorte B y el tornillo A

2

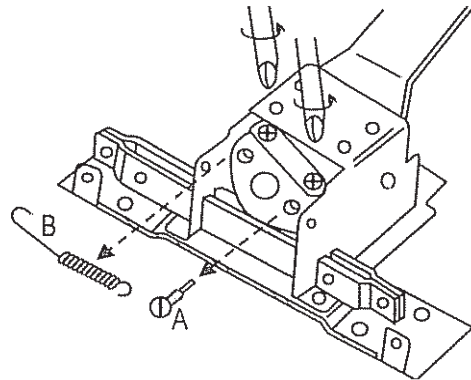


Cambie la la posición del tornillo y el resorte B y coloquelos de acuerdo a la Figura 3.

3

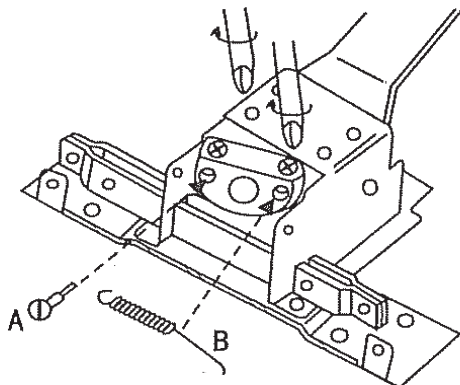

Así debe quedar para la mano derecha

4

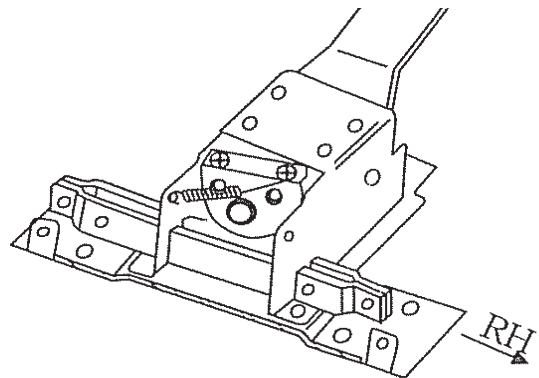


### Como quitar el Soporte de Manija Exterior de los Antipánicos

1- Retire los tornillos de la cubierta plástica:



1

2- Haga Palanca para retirar la cubierta

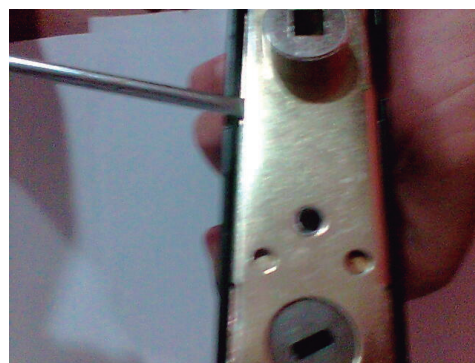


2

3- Retire los tornillos de retención del mecanismo superior.



3

3- Retire los tornillos de retención del mecanismo superior (de ambos lados).

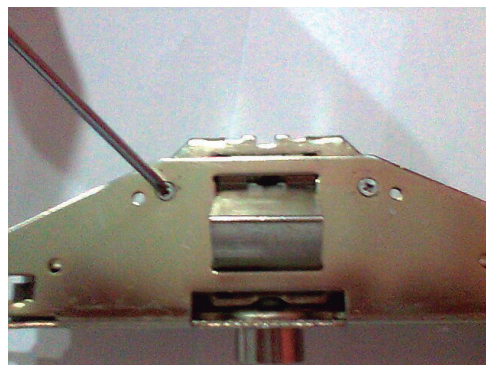

4

4- Retire el Mecanismo Superior tirando de él hacia arriba y luego el soporte del barral.



5

5- Así quedará el mecanismo con las partes que se repondrán luego ya retiradas.



6


### Como quitar el Soporte de Manija Exterior de los Antipánicos

6- Corra con un destornillador la pieza que tapa el soporte de la manija y descubre en ella 3 tornillos que podrá retirar fácilmente.



7

7- Saque los tornillos y luego la pieza de alojamiento de la manija y su soporte inferior que quedará suelto.

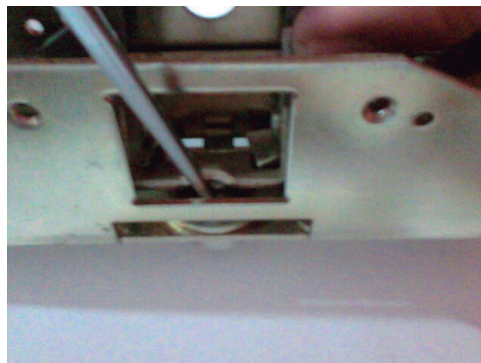


8

8- Estas son las piezas que deben retirarse.



9

9- Vuelva a colocar el Soporte de la Barra

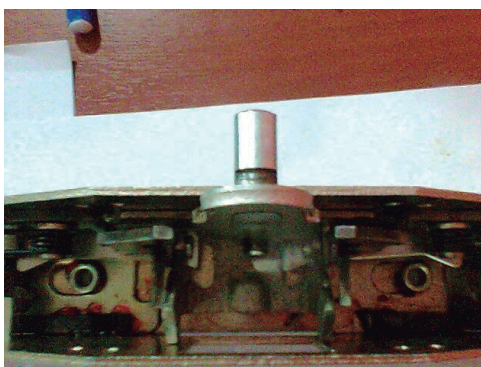

10

10 Por último la pieza superior y coloque los tornillos retirados al principio, luego la cubierta y está listo.



11